

節能式有線遙控器(BRC1E63)


— 簡易操作說明 —




目錄

遙控器(BRC1E63)


一.基本操作	-----P3
二.主選單	-----P9

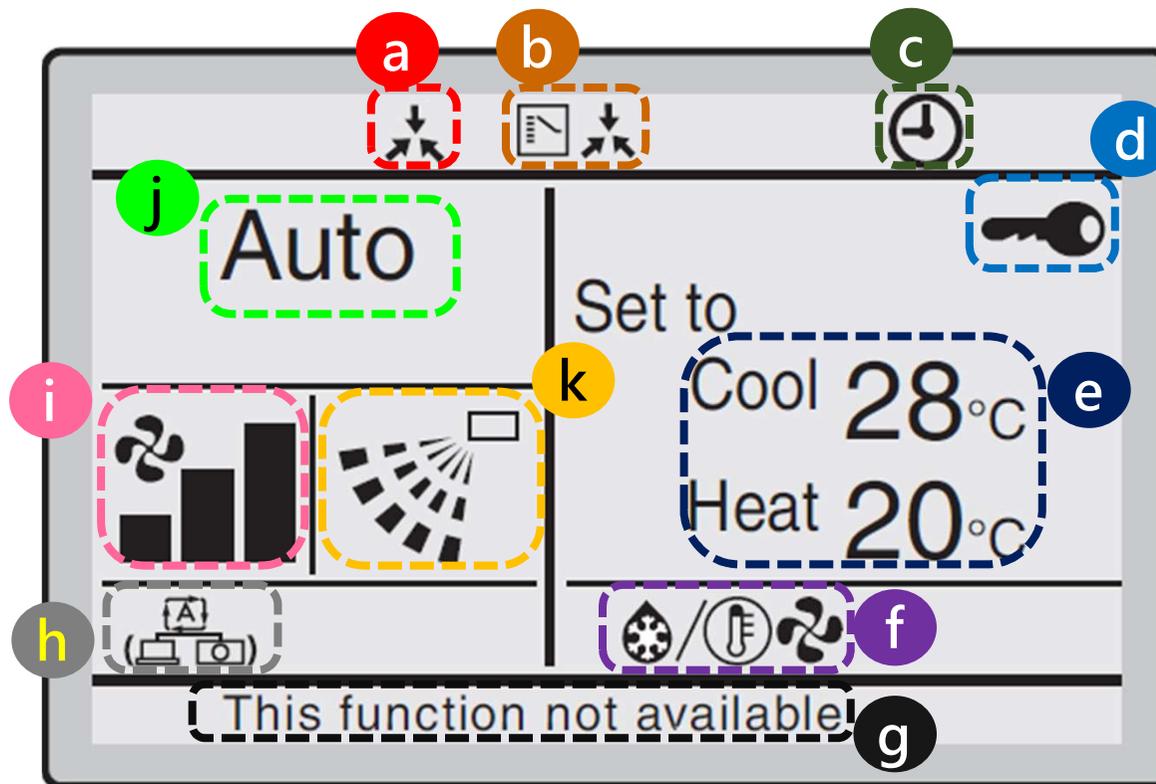


- a** 集中控制鎖定
- b** 冷暖切換鎖定
- c** 定時器啟動
- d** 鎖定按鍵
- e** 設定溫度顯示
- f** 除霜/預熱起動
- g** 訊息顯示
- h** 全熱模式顯示
- i** 風量顯示
- j** 模式顯示
- k** 擺葉顯示

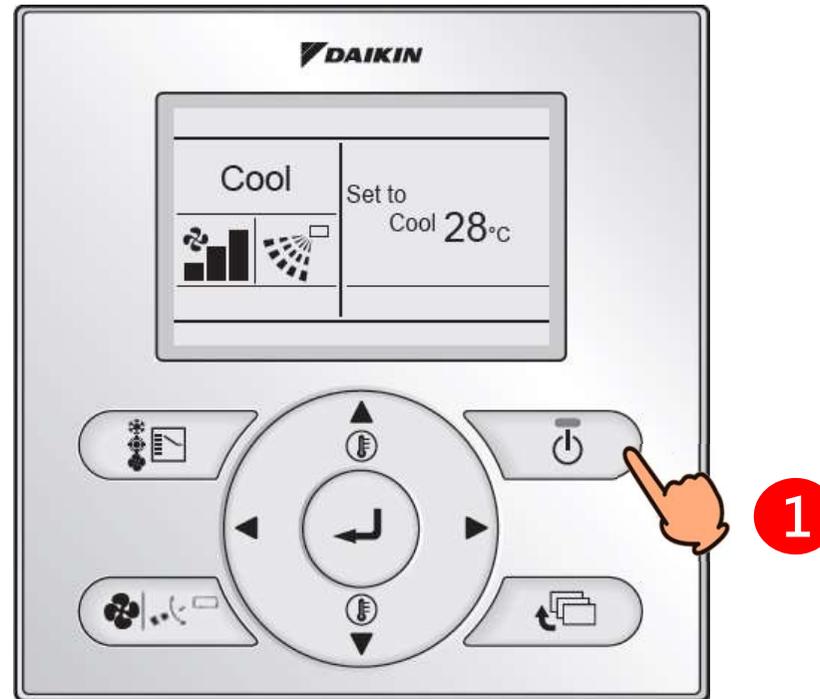



1. 在螢幕背光亮起時按下【】鈕,操作空調開/關機.
2. 運轉指示燈亮  時,空調運作.
3. 運轉指示燈滅  時,空調停機.

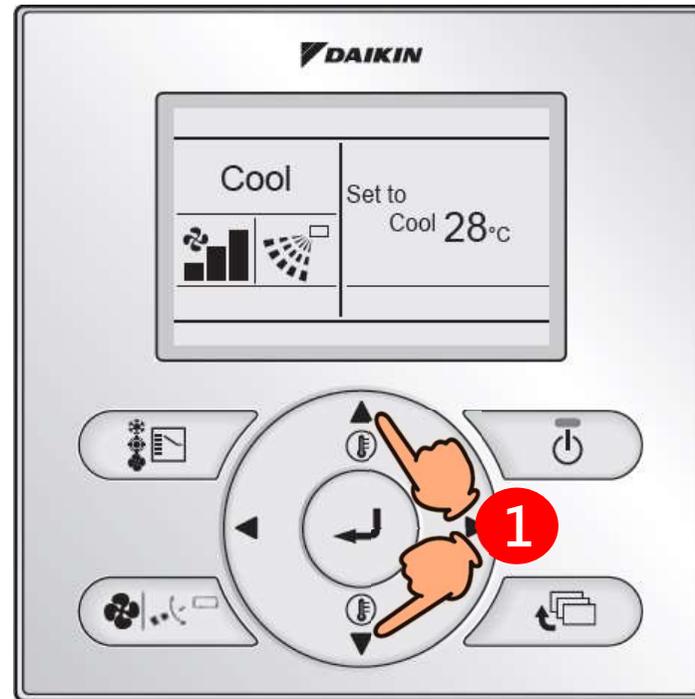


1. 在螢幕背光亮起時按下溫度【▲、▼】鈕,操作空調設定溫度.
2. 按【▲】鈕,調高設定溫度.
3. 按【▼】鈕,調低設定溫度.

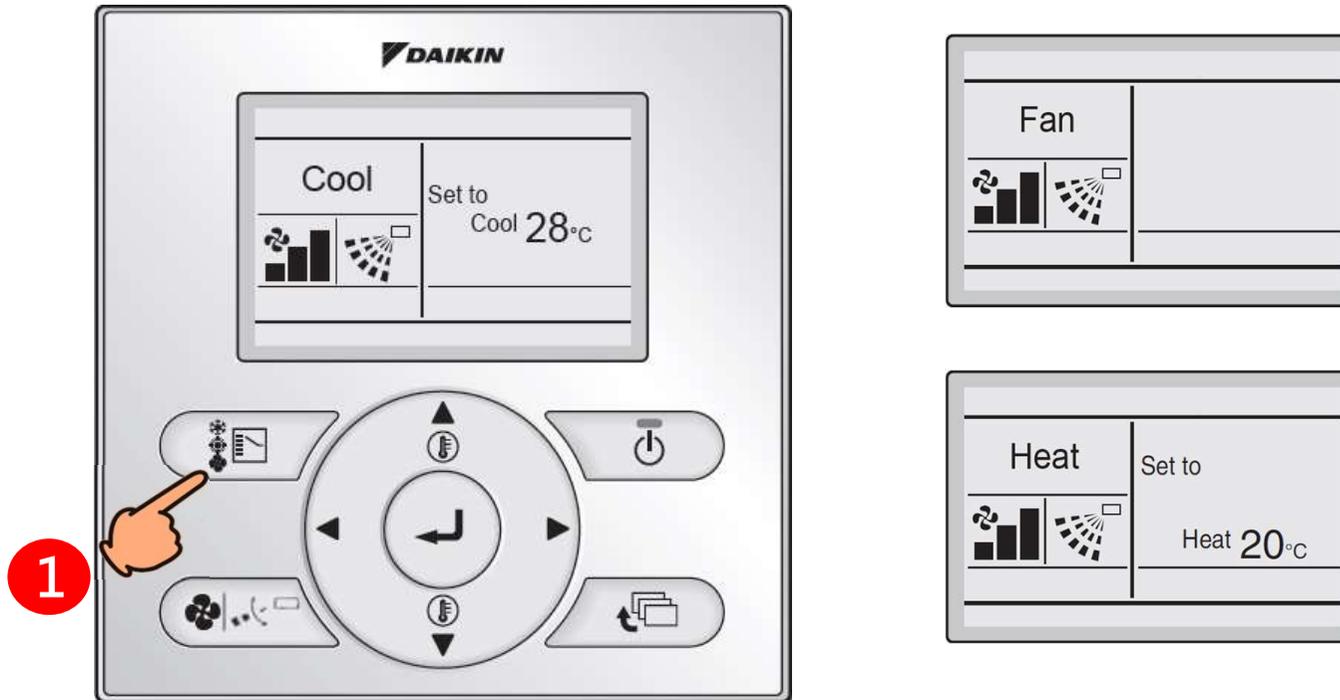


1. 在螢幕背光亮起時按下模式【】鈕,改變空調送風(Fan)、冷氣(Cool)、暖氣(Heat).

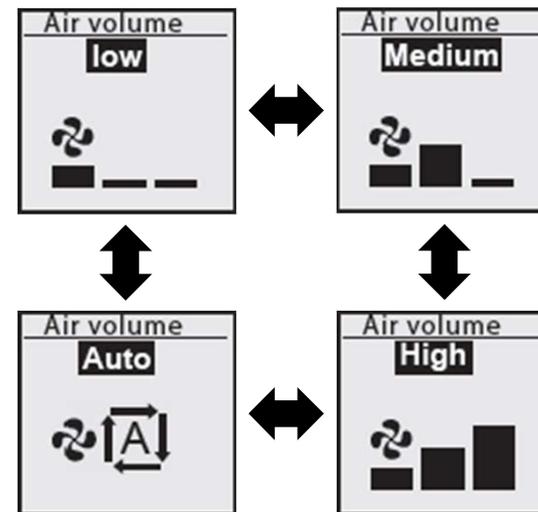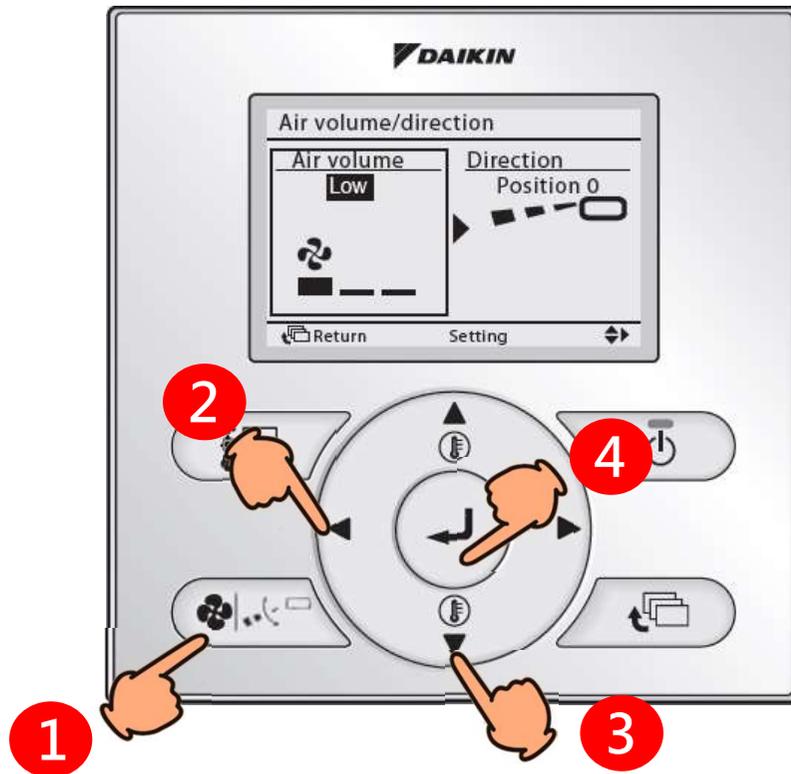



1. 在螢幕背光亮起時按下【】鈕,螢幕顯示風量與擺葉畫面.
2. 使用【◀】鍵,選擇風量(螢幕黑框表示).
3. 使用溫度【▲、▼】鍵,調整風量大小.
4. 風量調整完後,按確定【】鍵設定完成.

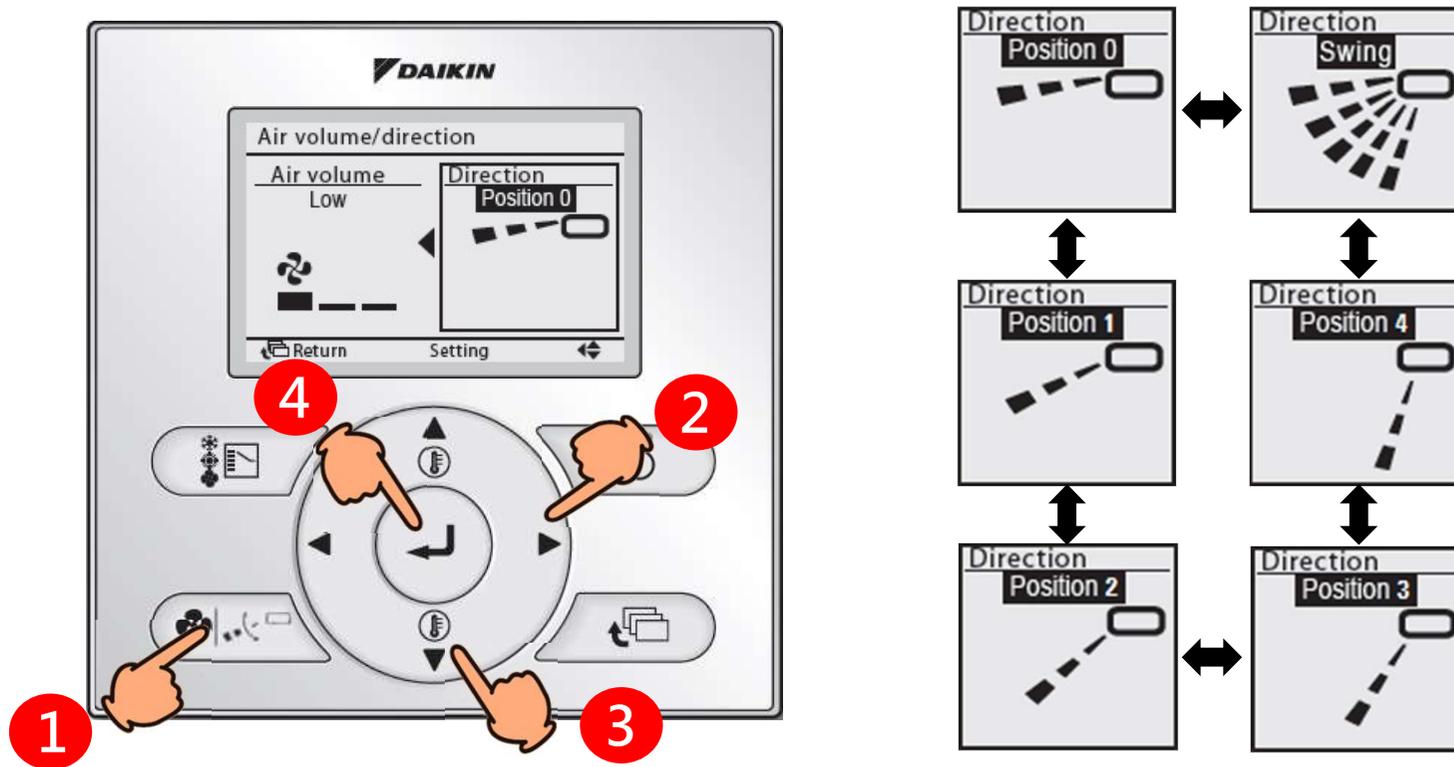



1. 在螢幕背光亮起時按下【】鈕,螢幕顯示風量與擺葉畫面.
2. 使用【▶】鍵,選擇擺葉(螢幕黑框表示).
3. 使用溫度【▲、▼】鍵,調整擺葉角度或擺動.
4. 擺葉調整完後,按確定【】鍵設定完成.

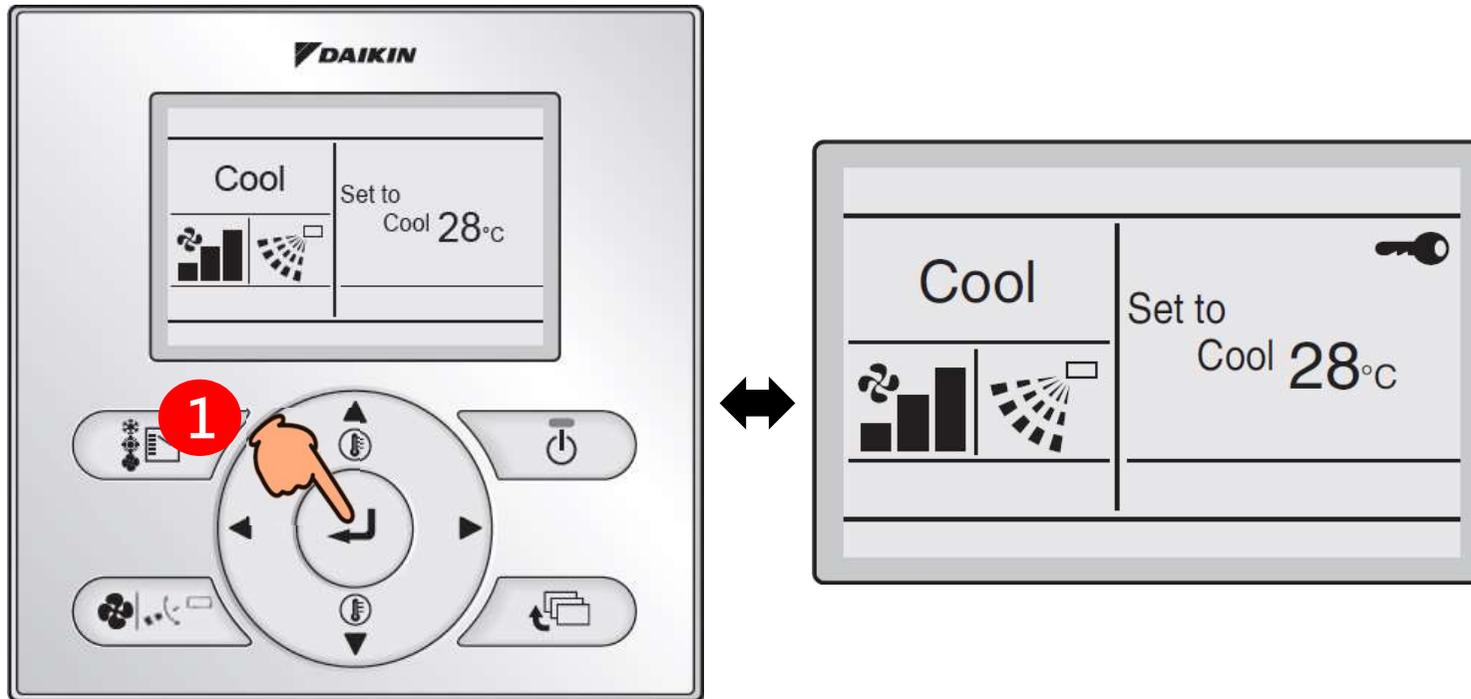

1. 在螢幕背光亮起時,按住【↵】鈕至顯示鑰匙🔑.
2. 螢幕顯示鑰匙🔑時,所有按鍵將無法操作.
3. 若需解除鎖定,在背光亮起時,按住【↵】鈕至鑰匙🔑消失為止即可操作.

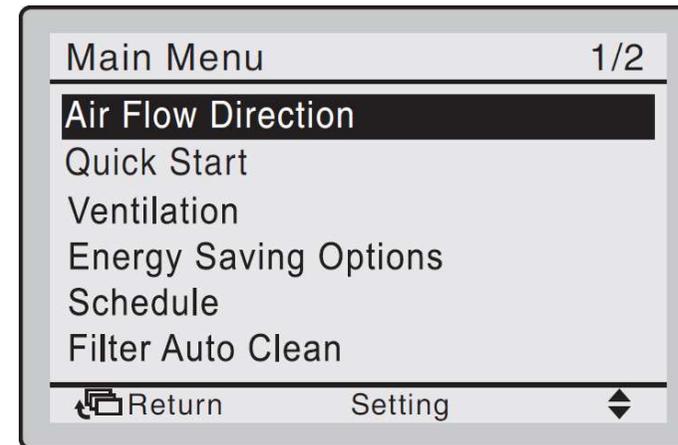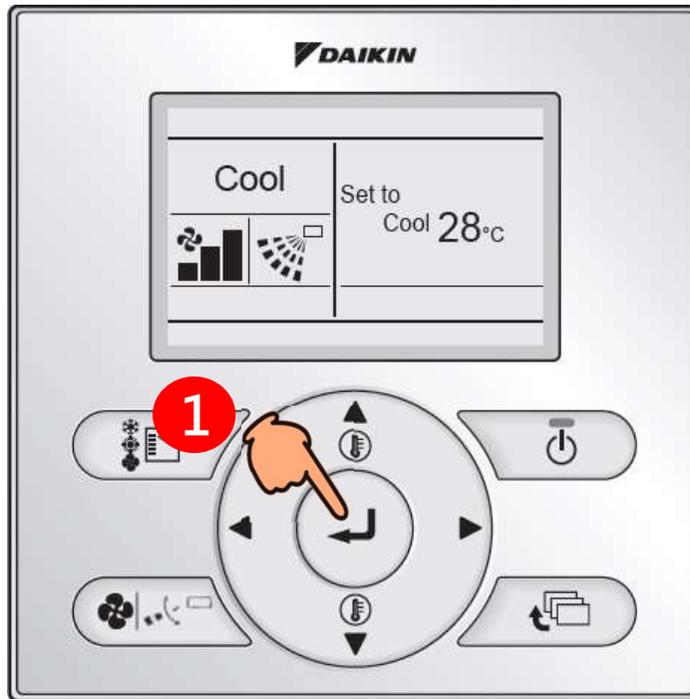

1. 在螢幕背光亮起時按下【←】鈕,螢幕顯示Main Menu(主選單).

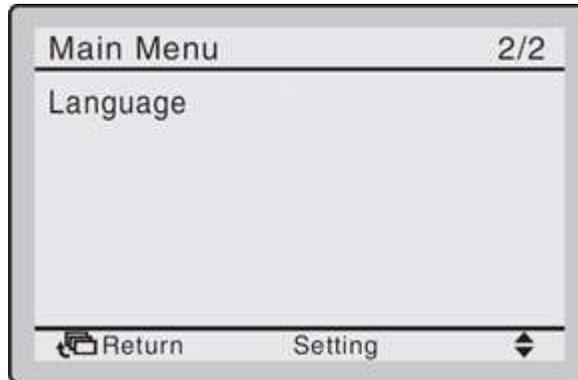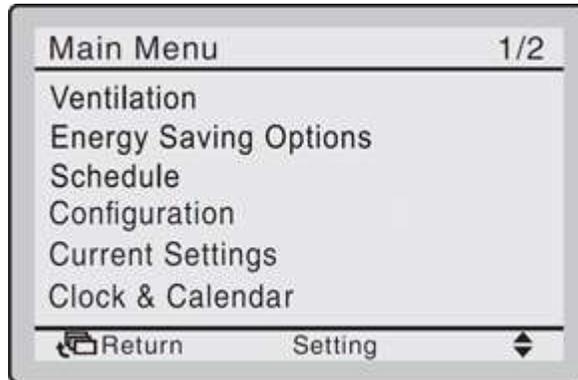

Main Menu

Ventilation

Energy Saving Options

Schedule

Configuration

Current Settings

Clock & Calendar

Language

主選單

全熱設定 -----P11

節能選項 -----P14

周間時程設定 -----P20

螢幕顯示 -----P24

顯示目前設定 -----P27

設定現在時刻 -----P28

語言設置 -----P31




Return

返回(取消)



enter


確定

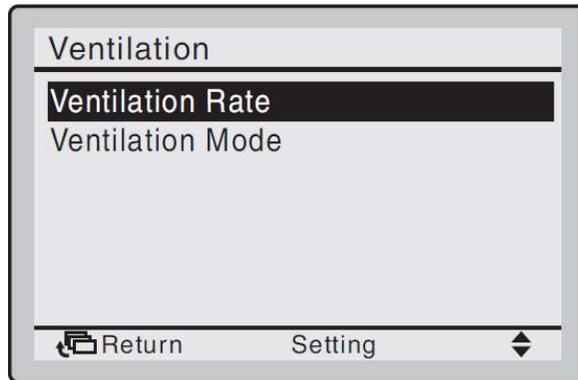

<u>Ventilation</u>	全熱設定	
Ventilation Rate	全熱風量設定	-----P12
Ventilation Mode	全熱模式設定	-----P13

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇全熱模式或全熱風量,按確定【↵】鈕進入該頁面設定.

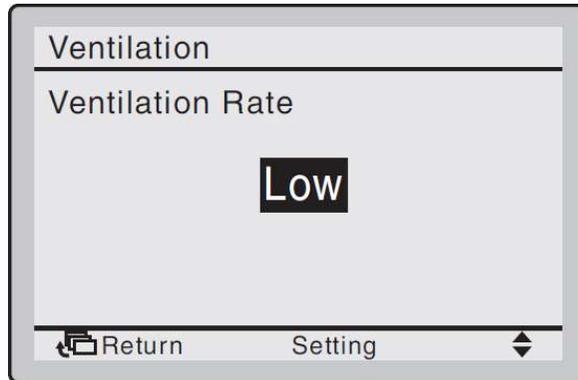


<u>Ventilation</u>	<u>全熱設定</u>
Ventilation Rate	全熱風量設定
Low	弱風
High	強風



螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇全熱風量,按確定【←】鈕,設定完成自動返回主畫面.

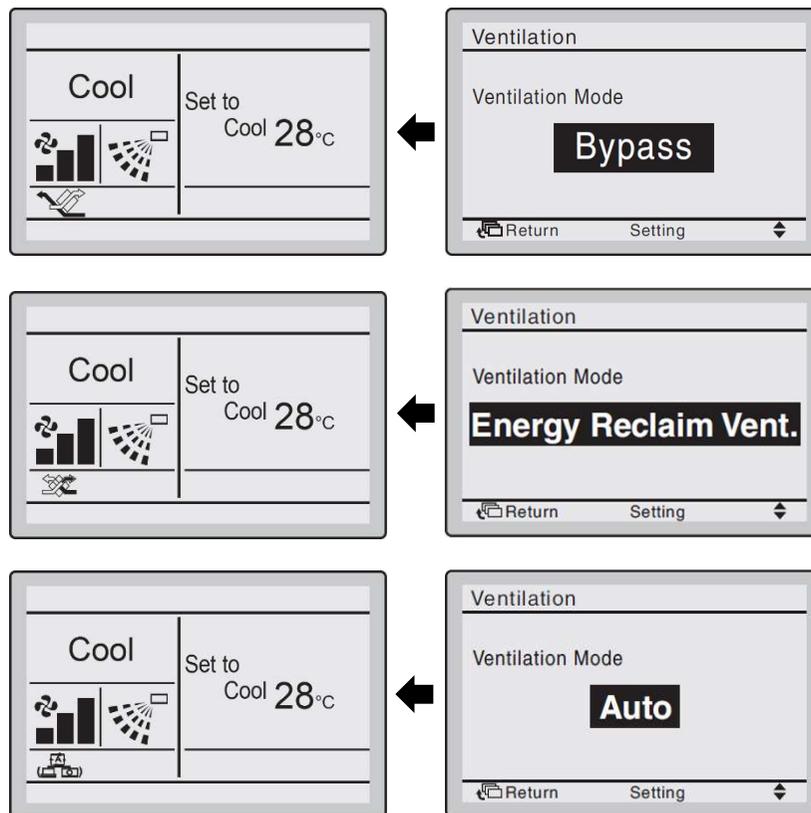

Ventilation

Ventilation Mode

Bypass

Energy Reclaim Vent.

Auto

全熱設定

全熱模式設定

旁通

熱交換

自動

螢幕背光亮起時


1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇全熱模式,按確定【↵】鈕,設定完成自動返回主畫面.



Energy Saving Option	節能選項
Energy Saving list	節能清單 -----P15
Setpoint range set	設定溫度上下限 -----P16
Setpoint Auto Reset	設定值自動復位 -----P17
Off Timer	關閉計時器 -----P18

螢幕背光亮起時


1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇需設定的選項,按確定【↵】鈕進入該設定選項畫面.(註:螢幕畫面以實際現場操作畫面為主,因機種不同,螢幕只會顯示此機種能設定之項目.)

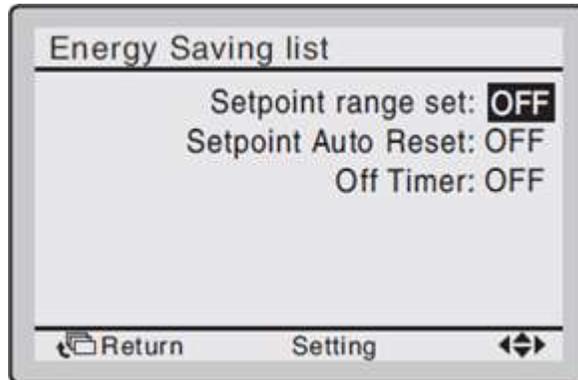

<u>Energy Saving list</u>	<u>節能清單</u>
Setpoint range set	設定溫度上下限
Setpoint Auto Reset	設定值自動復位
Off Timer	關閉計時器

螢幕背光亮起時

1. 使用【◀、▶】鍵選擇需啟動設定的選項.
2. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇ON啟動或OFF禁用.

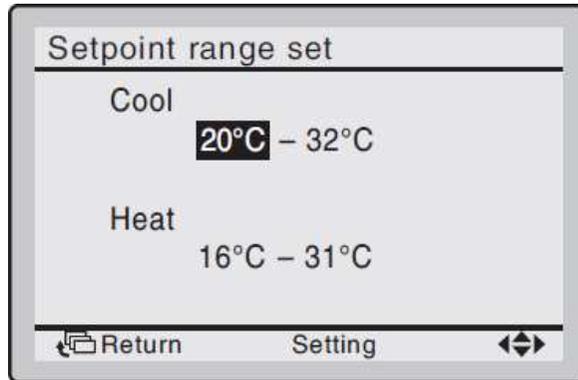

設定遙控器溫度上下限值

冷氣操作溫度範圍


20度 - 32度

(範圍16~32度)

暖氣操作溫度範圍


16度 - 31度

(範圍16~32度)

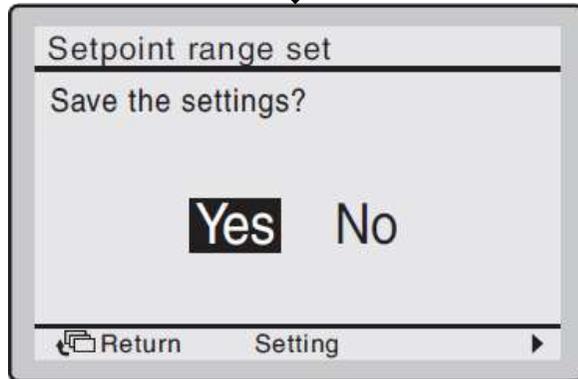

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【◀、▶】鍵選擇冷氣與暖氣上下限值。
2. 使用溫度【▲、▼】鍵調整溫度,按確定【↵】鈕,跳出是否設定畫面,選擇**Yes**後設定完成自動返回主畫面。

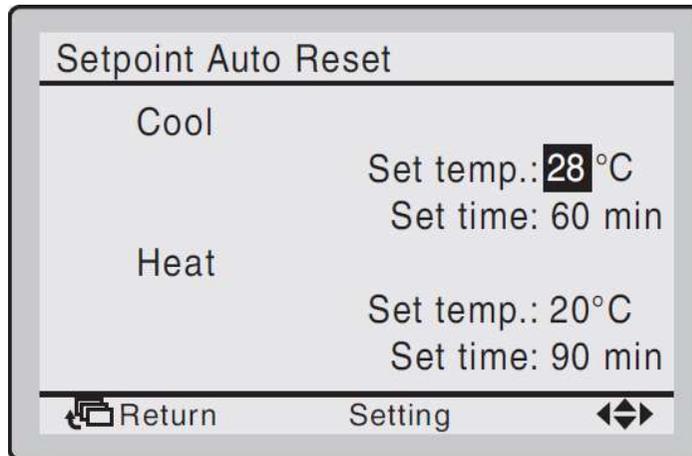

設定值自動復位

冷氣


開機時間:60分鐘後
設定溫度自動回至:28度

暖氣

開機時間:90分鐘後
設定溫度自動回至:20度

螢幕背光亮起時

1. 使用【◀、▶】鍵,選擇冷氣設定溫度或時間與暖氣設定溫度或時間.
2. 使用溫度【▲、▼】鍵調整參數,按確定【↵】鈕,跳出是否設定畫面,選擇**Yes**後設定完成自動返回主畫面.

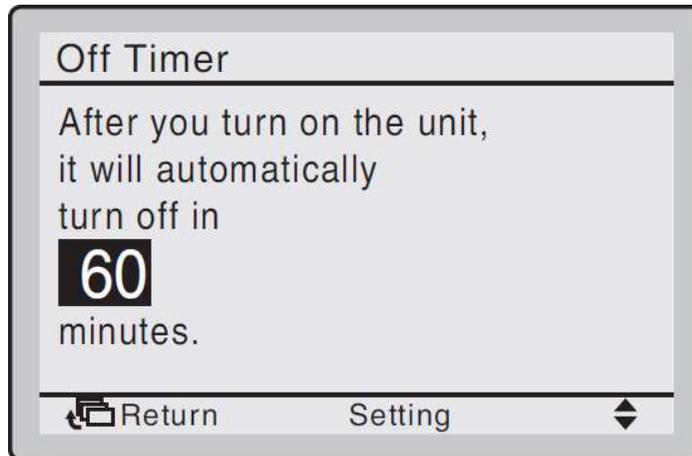

關閉計時器


開機時，會在

60

分鐘後自動關機。

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵調整時間，按確定【←】鈕，跳出是否設定畫面，選擇**Yes**後設定完成自動返回主畫面。

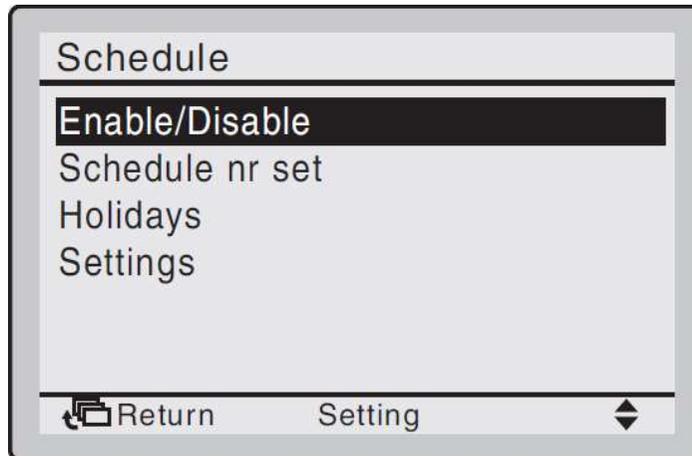

時間表

周間時程啟用 -----P23


周間時程安排 -----P20

假期 -----P22


設定時程 -----P21

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇需設定選項,按確定【↵】鈕進入該設定選項畫面.

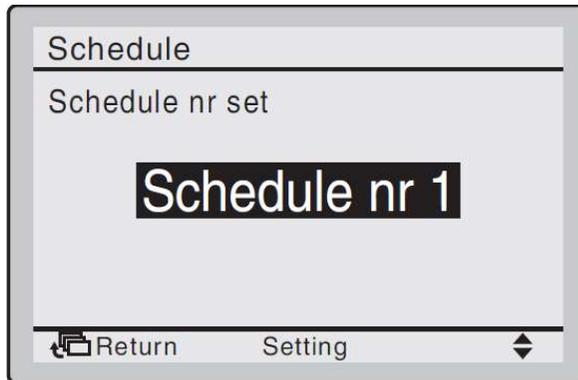

<u>Schedule</u>	<u>時間表</u>
Schedule nr set	日程安排
Schedule nr 1	計畫 1
Schedule nr 2	計畫 2
Schedule nr 3	計畫 3

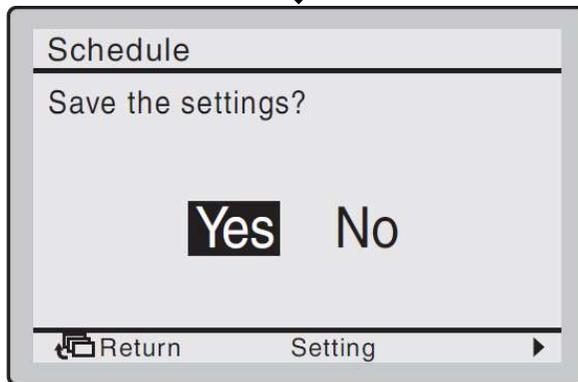

<u>Schedule</u>	<u>時間表</u>
Save the settings?	保存設置?

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,可選擇Schedule nr 1至3(計畫1至3).
2. 按確定【↵】鈕,選擇Yes後,表示由此計畫編輯或執行,自動返回主畫面.

Schedule nr 1				
	Time	Act	Cool	Heat
Mon	6:00	ON	28°C	21°C
	8:00	OFF	---°C	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---
	--:--	--	---	---

Return Setting



Schedule	
Save the settings?	
Yes	No

Return Setting

計畫 1

星期：—

早上6點開機,冷氣28度,暖氣21度.

早上8點關機.

星期：Mon(一)、Tue(二)、Wed(三)、
Thu(四)、Fri(五)、Sat(六)、Sun(日)

Time(時間) · Act(狀態) · Cool(冷) · Heat(暖)

Schedule nr 1

Save the settings?

計畫 1

保存設置?

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼、◀、▶】鍵,選擇設定星期,時間,開機或關機,溫度等設定.
2. 按確定【↵】鈕,選擇Yes後,表示當星期此時程撰寫完成.

Schedule

Holidays
Multiple selection

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
✓						

Return Setting

Schedule 時間表
Holidays 假期
Multiple selection 可複選

Schedule

Holidays
Multiple selection


Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
✓						✓

Return Setting

例：如圖設定六、日時，
表示這兩天強制不執行時程規劃。

螢幕背光亮起時

1. 使用【◀、▶】鍵,選擇設定**星期**.
2. 使用**溫度**【▲、▼】鍵,選擇設定或取消.
3. 按**確定**【↵】鈕,選擇**Yes**後,表示設定完成.

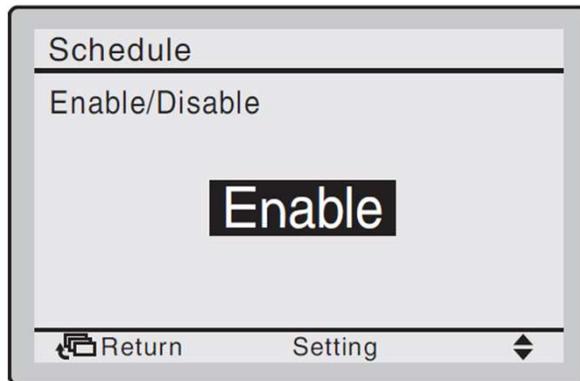

Schedule



時間表

Enable/Disable

啟用/禁用

Enable

啟用

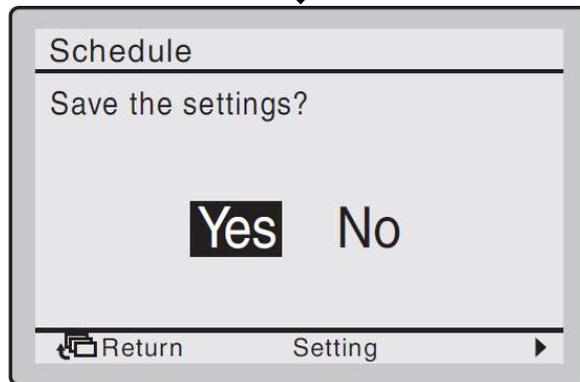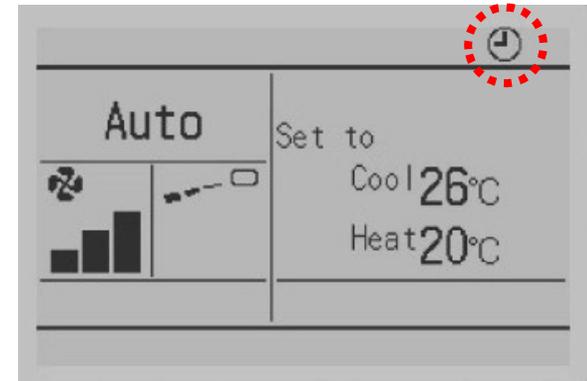

Schedule

時間表

Save the settings? 保存設置?

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇**Enable(啟用)**開始執行周間時程.
2. 按確定【↵】鈕,選擇**Yes**後,螢幕顯示🕒表示周間時程啟用.




螢幕配置

顯示現在時刻 -----P25



對比調整 -----P26

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇需設定的選項,按確定【↵】鈕進入該設定選項畫面.

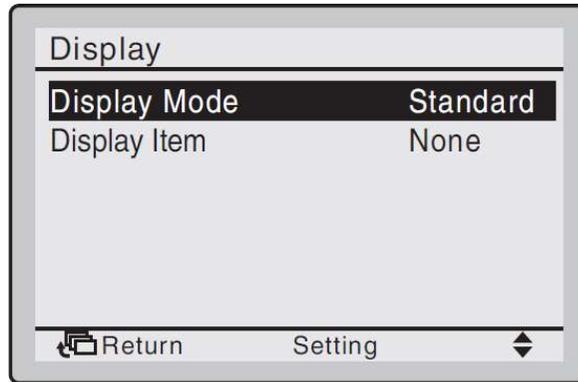


Display 顯示
Display Mode 顯示 模式
Display Item 顯示 項目

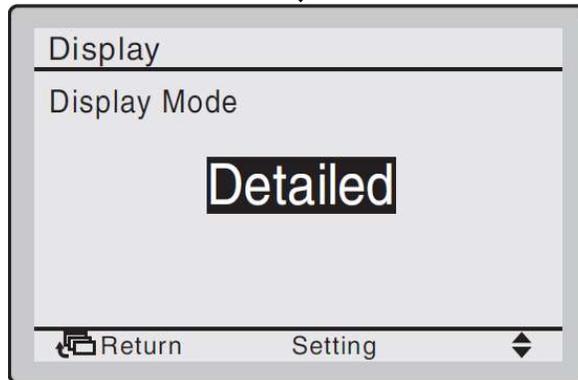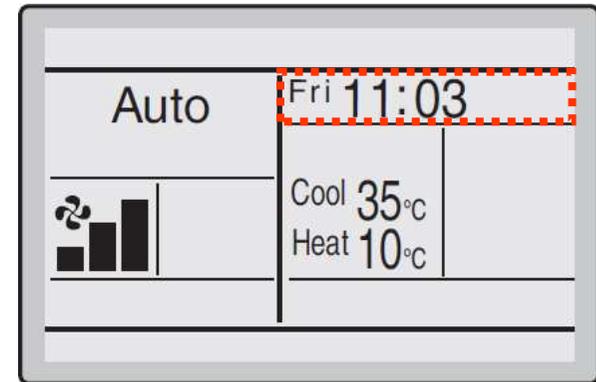

Display 顯示
Display Mode 顯示 模式
Standard 標準
Detailed 詳細

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇**Display Mode**,按**確定**【↵】鈕進入下一步。
2. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇**Detailed**,按**確定**【↵】鍵設定完成自動返回主畫面。

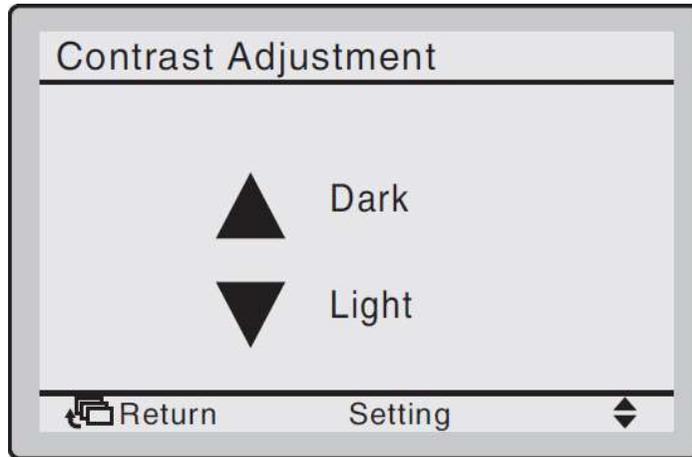

對比調整

▲ 黑
▼ 亮

螢幕背光亮起時


1. 使用溫度【▲、▼】鍵,調整對比,按確定【↵】鍵設定完成自動返回主畫面.

Current Settings	
Ventilation Rate	Low
Ventilation Mode	Auto
Schedule	Disable
Display Mode	Standard
Display Item	Outside
Filter Auto Clean	00-03

Return ◀ ▶

顯示此設備設定狀況

1. 顯示項目會因型號不同而異
2. 只顯示可以設置目前訊息

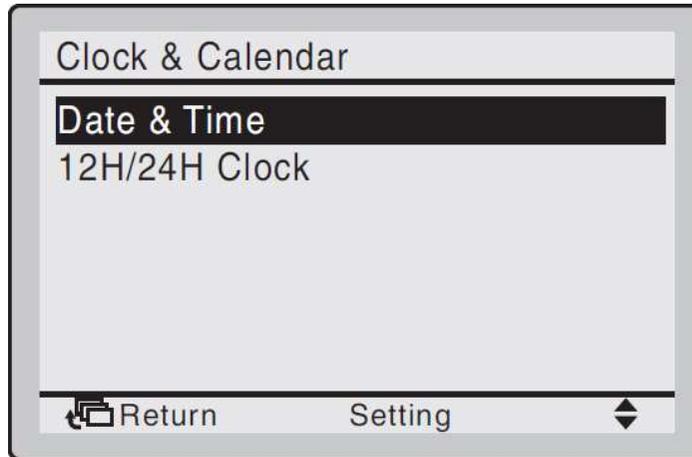


時間&日曆

日期&時間 -----P29


12小時/24小時 -----P30

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇**Date & Time**或**12H/24H Clock**,按確定【↵】鈕進入該頁面設定.

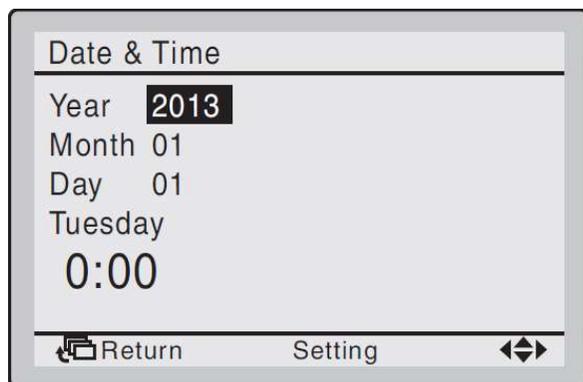

<u>Date & Time</u>	<u>日期&時間</u>
Year	年
Month	月
Day	日
Tuesday	現在時刻

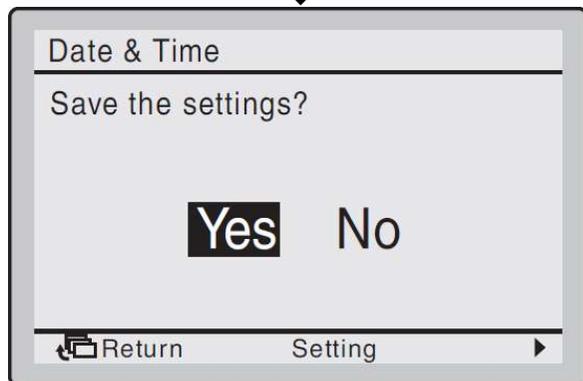

<u>Date & Time</u>	<u>日期&時間</u>
Save the settings?	保存設置?

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇**Date & Time**,按確定【↵】鈕進下一步.
2. 使用【▲、▼、◀、▶】鍵,調整現在時刻.
3. 調整完後,按確定【↵】鈕,選擇**Yes**設定完成自動返回主畫面.



12小時/24小時制

24小時制

12小時制

螢幕背光亮起時


1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇12H或24H,按確定【↵】鈕設定完成自動返回主畫面.



English	英語
Deutsch	德語
Français	法語
Italiano	義大利語
Español	西班牙語
Português	葡萄牙語
Nederlands	荷蘭語
Русский	俄語
Ελληνικά	希臘語
Türkçe	土耳其語
Polski	波蘭語

螢幕背光亮起時

1. 使用溫度【▲、▼】鍵,選擇語言顯示,按確定【↵】鈕即可語言設定完成自動返回主畫面.

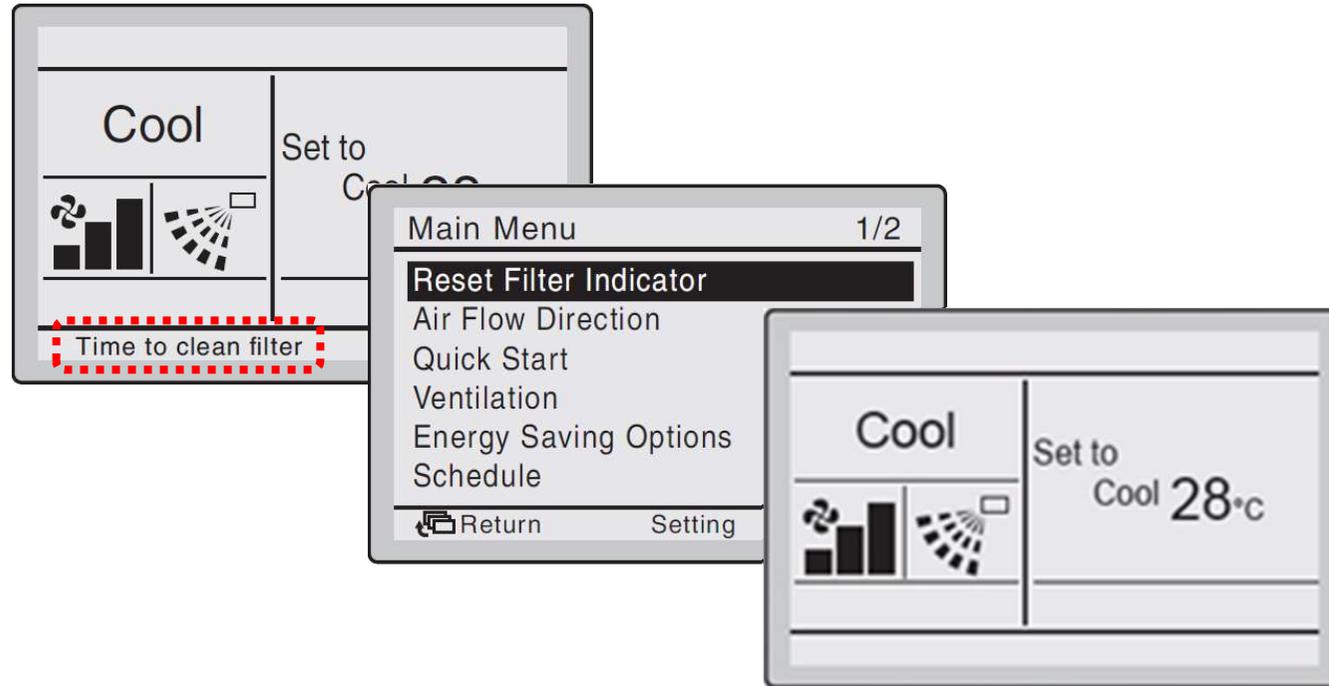

1. 在**Main Menu**主選單畫面選擇**Reset Filter Indicator**,按**確定【↵】**。
2. 螢幕立刻返回,並且濾網需清洗訊息消失。