

有線遙控器

安裝及使用說明書



BRC2E61

- 感謝您選購本產品。
- 本說明書描述產品在使用上的安全注意事項。
在安裝及使用產品之前，請先詳閱本說明書，確保您了解所有資訊。
閱讀完畢後，請將說明書存放在容易取得之處。
若未來由其他使用者操作本產品，請務必將說明書移交給新使用者。
請參閱室內機及室外機等設備的安裝及使用說明書。



■ 廢機處理規定

您的產品及遙控器電池上有此標誌。此標誌表示電氣與電子產品不得混入未分類的家庭廢棄物。

在電池上，此標誌底下可能印有一個化學符號。該化學符號表示電池含有超過一定濃度的重金屬。

可能的化學符號包括：

■ Pb：鉛 (>0.004%)

切勿試圖自行拆卸本系統；產品之拆卸以及冷媒、冷凍油與其他零件之處理，必須由合格的安裝人員依照地方及國家相關法規進行。

廢機及廢電池必須在專業處理廠中進行回收再利用。

確保正確回收，可避免對環境及人體健康造成潛在危害。

更多資訊請洽安裝人員或當地主管機關。

目錄

1. 安全注意事項	2
安裝人員須知	2
使用者須知	4
2. 配件	5
3. 按鈕位置及說明	5
4. 名稱及功能	6
4.1 基本畫面	6

安裝人員須知

5. 遙控器安裝程序	8
6. 打開電源	13
7. 現場設定	14
8. 運轉測試方法（分離式系統）	17
9. 接線圖	19

使用者須知

10. 基本運轉	21
10.1 冷氣 / 暖氣 / 自動 / 送風運轉	21
10.2 除濕運轉	24
10.3 冷 / 暖選擇權限設定（限 VRV）	25
10.4 程式定時運轉	28
11. 保養	30
11.1 清潔遙控器	30
12. 參考資訊	31
12.1 故障（錯誤）代碼顯示	31
12.2 售後服務	31

1. 安全注意事項

■ 請同步參閱室內機的安裝及使用說明書。

在安裝及使用遙控器之前，請詳閱以下「安全注意事項」。

- 本產品不適合無人看顧的兒童或體弱者使用。
請確實看顧兒童，絕不要讓他們玩本產品。
- 本說明書將注意事項分為「警告」及「注意」兩大類。
請務必遵守下列所有注意事項：它們對確保安全非常重要。

 警告	表示潛在的危險情況，若不避免，可能會導致死亡或嚴重受傷。
 注意	表示潛在的危險情況，若不避免，可能會導致輕度或中度受傷。 這類注意事項也可作為提醒，避免不安全的做法。

安裝人員須知

- 安裝完畢後，請進行運轉測試，檢查有無異常，並在使用說明書的輔助下，向客戶解釋如何操作及清潔遙控器。此外，請客戶將安裝說明書與使用說明書一起放好，以備將來查閱。

 警告
請交由當地經銷商或合格人員實施安裝作業。 切勿嘗試自行安裝遙控器。 安裝不當可能導致觸電或起火。
如需遷移並重新安裝遙控器，請洽當地經銷商。 安裝不當可能導致觸電或起火。
請依照本安裝說明書中指示安裝遙控器。 安裝不當可能導致觸電或起火。
請務必使用指定的配件及零件進行安裝作業。 若不使用指定零件，可能導致遙控器掉落、觸電或起火。
請將遙控器安裝在可承受其重量的基座上。 強度不足可能導致遙控器掉落及造成傷害。
確保所有電氣作業均由合格人員依據適用法規（註 1）以及本安裝說明書進行，並應使用獨立電路。 此外，即使配線距離很短，也應確保電線長度夠長，切勿因長度不足而連接多段電線。 若電源迴路容量不足或電氣施工不當，可能導致觸電或起火。 （註 1）適用法律是指「與特定產品或領域相關並適用的所有國際、國家及地方指令、法律、條例及規範」。
進行安裝作業前，請關閉電源。 觸摸帶電零件可能觸電。

警告

切勿自行拆卸、改裝或修理。
可能導致觸電或起火。

確保所有線路固定，使用指定電線，且端子接頭及電線沒有受到外力拉扯。
接線或固定不當可能導致過熱或起火。

材料選擇及安裝必須符合適用的國家及國際標準。

注意

為了避免水分或昆蟲進入而造成觸電，請用補土將穿線孔密封。

切勿用濕手操作，以防觸電。

切勿用水清洗遙控器。
可能導致觸電或起火。

空調機、電源線、遙控器線及傳輸線的安裝位置，應至少距離電視或收音機 1 公尺，以防產生圖像干擾或雜訊。

（距離 1 公尺可能不足以消除雜訊，具體情況視無線電波而定。）

切勿將遙控器安裝在下列位置：

1. 有油霧、油氣或蒸氣的位置，例如廚房。
樹脂零件可能劣化及掉落。
2. 會產生腐蝕性氣體（如亞硫酸氣體）的地方。
3. 有機器會發出電磁波的位置。
電磁波可能會干擾控制系統，導致設備失靈。
4. 可能發生易燃氣體洩漏、空氣中有碳纖維或可燃性粉塵懸浮，或者處理揮發性易燃氣體（如稀釋劑或汽油）的地方。
在這些情況下操作空調機可能導致起火。
5. 高溫區域或直接火焰點。
可能導致過熱或起火。
6. 潮濕區域，或可能接觸到水的地方。
若遙控器進水，電子零件可能故障。
可能導致觸電或起火。

若使用遙控器中的溫控感應器，請考慮以下安裝地點：

- 可偵測到房間平均溫度的地方。
- 不會直接照射陽光的地方。
- 遠離熱源的地方。
- 不會因開門 / 關門等因素而受到室外空氣影響的地方。

使用者須知

警告

切勿自行安裝遙控器。
安裝不當可能導致觸電或起火。
請洽當地經銷商。

切勿自行改裝或修理遙控器。
可能導致觸電或起火。
請洽當地經銷商。

切勿自行遷移或重新安裝遙控器。
安裝不當可能導致觸電或起火。
請洽當地經銷商。

切勿在本產品附近使用易燃物，如髮膠或殺蟲劑。
可能導致觸電或起火。

切勿使用揮發油、稀釋劑、化學性擦拭布等用品擦拭本產品。
可能導致產品變色或塗層脫落。
使用有機溶劑可能導致產品龜裂、觸電或起火。

注意

切勿讓兒童玩遙控器。
若兒童操作不慎，可能危害健康。

切勿自行拆解產品。
觸摸內部零件可能導致觸電或起火。
請找當地經銷商進行內部檢查及調整。

切勿用尖硬物品戳按遙控器按鈕。
可能損壞遙控器。

切勿拉扯或扭絞遙控器的電線。
可能導致空調機故障。



切勿用濕手操作，以防觸電或起火。

切勿清洗遙控器。
可能造成漏電，並導致觸電或起火。


切勿將遙控器放在可能被弄濕的地方。
若遙控器進水，會有漏電及電子零件損壞的風險。
可能導致觸電或起火。

2. 配件

產品內附以下配件。

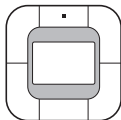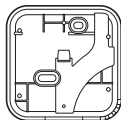有線遙控器		木螺絲釘	小螺絲	安裝及使用說明書
		(M3.5 × 16)	(M4 × 16)	
(1 件)	(1 件)	(2 件)	(2 件)	(1 件)

3. 按鈕位置及說明

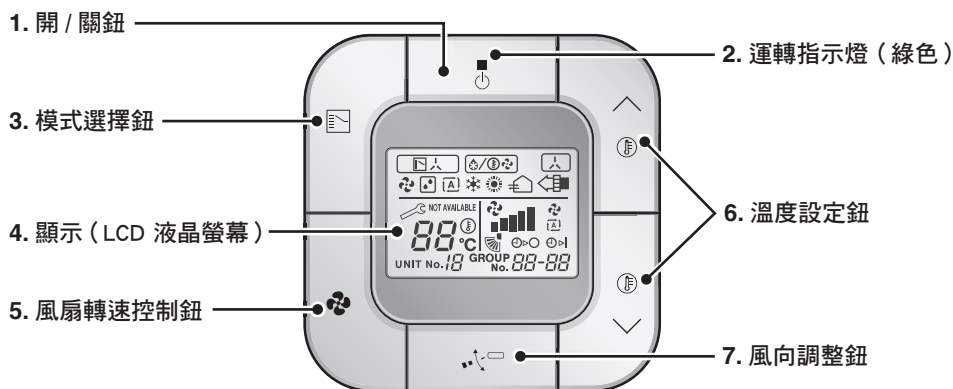

1. 開 / 關鈕

- 按此按鈕可啟動系統。
- 再按一下按鈕可停止系統運轉。

2. 運轉指示燈（綠色）

- 此燈在運轉時亮起。
- 此燈在發生故障時閃爍。

3. 模式選擇鈕

- 按此按鈕可選擇你要的運轉模式。
- 可用模式因連接機型而異。

4. 顯示（LCD 液晶螢幕）

顯示運轉狀態及詳細資訊。

5. 風扇轉速控制鈕

按此按鈕可選擇你要的風扇轉速。

6. 溫度設定鈕

按此按鈕可設定溫度。

：每按一下，設定溫度升高 1°C

：每按一下，設定溫度降低 1°C
可調溫度範圍為 16°C 至 32°C。

7. 風向調整鈕

按此按鈕可調整風向（或上下葉片位置）

- 若該機型（如風管型）沒有擺動模式，按此按鈕會顯示「NOT AVAILABLE」3 秒。

4. 名稱及功能

4.1 基本畫面



1. 顯示「」（切換管制）

顯示此標誌時，不能用遙控器進行冷 / 暖切換。
（詳見室內機使用說明書「設定主遙控器」一節。）

2. 顯示「」「」「」「」「」（運轉模式）

顯示目前運轉模式。若室外機為單冷型，則不會顯示「」。
「」只保留給具有熱回收能力的室外機使用。

3. 顯示「」（故障）

若空調機因故障而停止運轉，則顯示故障符號並閃爍。
（詳見室內機使用說明書「故障排除」一節。）

4. 顯示「NOT AVAILABLE」（無此功能）

若某項功能不可用，按完按鈕後會顯示「NOT AVAILABLE」數秒。
若多機同時運轉，只有當所有室內機都不具此功能時，才會顯示「NOT AVAILABLE」訊息。只要有一台空調機具備此功能，就不會顯示該訊息。

5. 顯示「 88°C」（設定溫度）


顯示目前設定溫度。只有在冷氣或暖氣運轉中才會顯示。

6. 顯示「」（除霜 / 熱啟動）

表示正在進行除霜或熱啟動作業（在此期間，供風必須升高到足以啟動暖氣運轉的溫度，風扇才會轉動）。

7. 顯示「」（中央控制）

此標誌表示系統處於中央控制狀態。
（非標準規格）

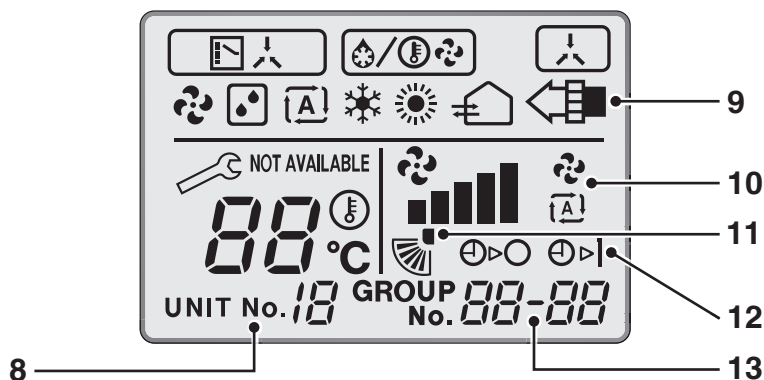

8. 顯示「UNIT No. 18」（機器編號模式）

在進行現場設定時（為群組控制進行個別室內機設定），會顯示選擇的機器編號。

9. 顯示「」（通風 / 空氣清淨）

表示正在進行全熱交換及空氣清淨作業。
（此為選購配件）

10. 顯示「」（風速 [風力等級 / 風扇轉速]）

顯示室內機的風速設定 [1 級、2 級、3 級、4 級、5 級、自動]。

若室內機沒有風速控制功能，則不會顯示風速。
此外，可調風速級數因室內機規格而異。

11. 顯示「」（風向）

顯示風向及擺動設定。若空調機沒有風向設定功能，則不會顯示此標誌。

12. 顯示「」（定時模式開 / 關）

顯示遙控器的定時功能設定為開 / 關。

13. 顯示「GROUP No. 88-88」（群組編號）

在進行現場設定時，顯示相關的模式編號。

5. 遙控器安裝程序


1) 決定安裝遙控器的位置。

在決定位置時，請務必遵照「1. 安全注意事項」指示。

2) 決定遙控器接線開口方向

(右上開口、右中開口、中下開口)。

1) 右上開口

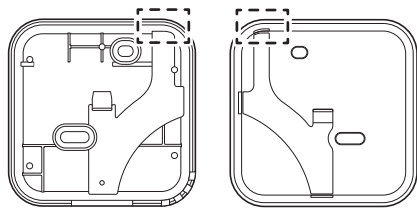


正面

背面

用鉗子等工具扳斷較薄部分（切口部分），
然後用銼刀等工具磨平毛邊。

2) 右中開口

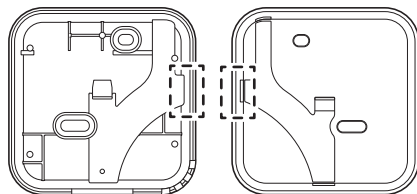


正面

背面

用鉗子等工具扳斷較薄部分（切口部分），
然後用銼刀等工具磨平毛邊。

3) 中下開口

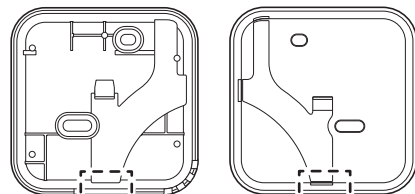

正面

背面

用鉗子等工具扳斷較薄部分（切口部分），
然後用銼刀等工具磨平毛邊。

3) 進行接線

⚠ 注意

1. 未附接線盒與傳輸線。
2. 不要直接觸摸印刷電路板 (PCB)。

電線規格


電線型式	乙烯護套線或電纜 (二芯) (*1)
電線尺寸	0.75~1.25 mm ²
電線長度	上限 500 m (*2)

*1. 有些國家可能規定使用隔離線。

請參閱室內機的安裝說明書。

*2. 若採用群組控制，此為系統中延伸總長。

請按照以下指示準備遙控器接線用的電線。

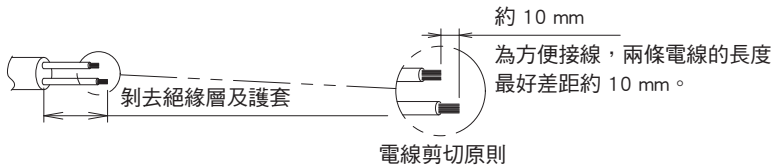


護套剝除長度：


- 右上開口約 135 mm
- 右中開口約 125 mm
- 中下開口約 105 mm

將遙控器端子 (P/P1, N/P2) 連接到室內機端子 (P1, P2)。(P1 與 P2 無極性之分。)


■ 右上開口

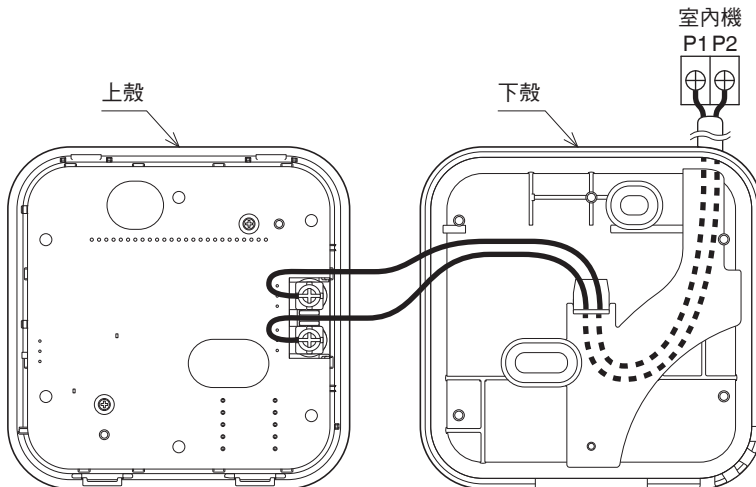

■ 右中開口

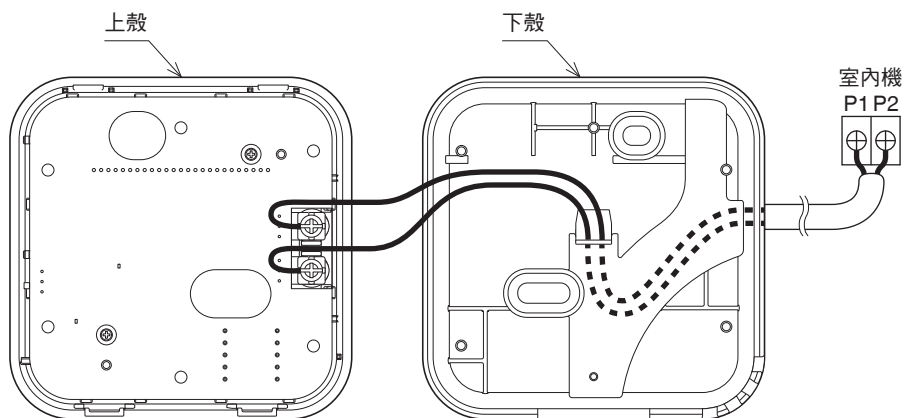

■ 中下開口

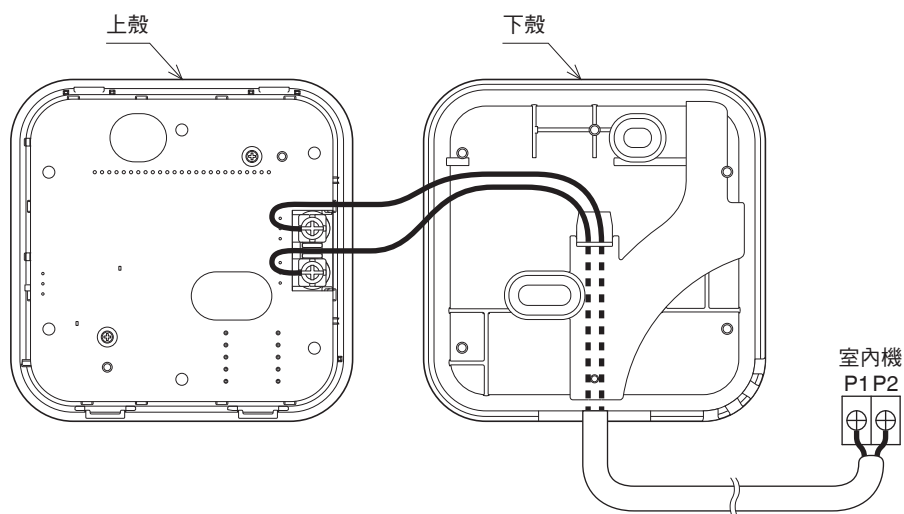


注意

接線應與電力線保持距離，以免接收到電氣雜訊（外部雜訊）。

4) 將下殼固定在牆上。

無論使用右上開口、右中開口或中下開口為遙控器接線，應先將電線穿過下殼開口，再將下殼固定在牆上。

使用內附的木螺絲釘（2 件）或小螺絲（2 件）固定。先鎖上面的螺絲孔，再鎖下面的螺絲孔。

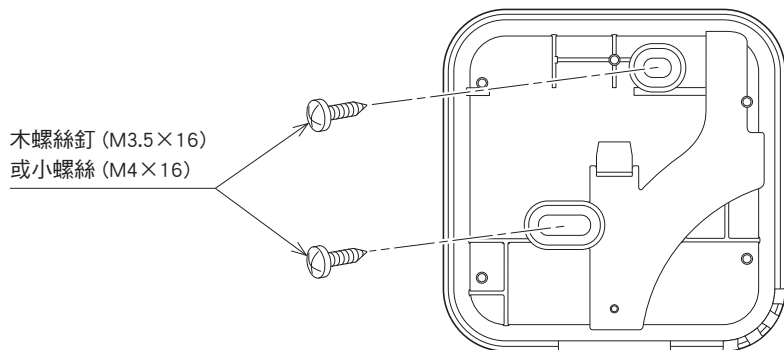


⚠ 注意


- 選擇盡可能平整的牆面進行安裝。
- 不要將螺絲鎖得太緊，以免下殼變形。

5) 將上殼裝回原位。


- 將上殼與下殼的卡榫對齊（4 處），插入並安裝上殼。

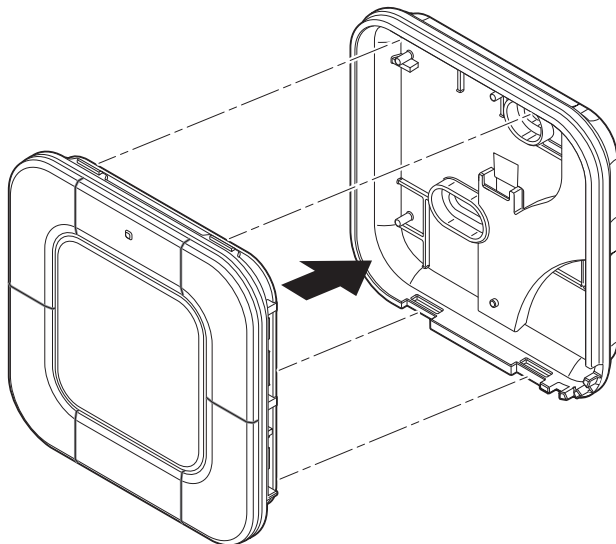

仔細檢查上殼與下殼接縫處，確認沒有空隙。

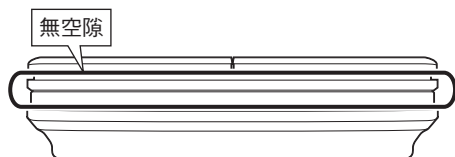

○ 正確

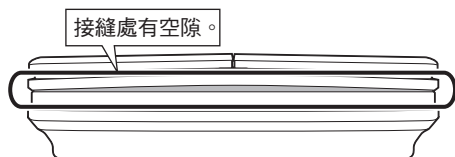

✗ 錯誤

若有空隙，請拆下上殼，重新整理電線位置，然後重新安裝上殼。
（關於上殼拆卸方法，請見備註。）

- 小心安裝電線，避免擠壓。
- 撕去上殼的保護膜。


註：

上殼拆卸方法

用一支螺絲起子插入下殼凹陷處，將上殼撬開（2 處）。

遙控器電路板安裝於上殼。
注意不要讓螺絲起子損傷電路板。

謹防灰塵或水接觸電路板。

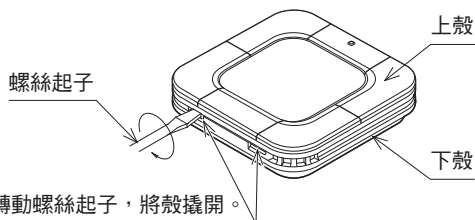


輕輕插入並轉動螺絲起子，將殼撬開。

6. 打開電源

- 檢查室內機 / 室外機是否已完成接線。
- 打開電源前，檢查室內機及室外機的控制盒蓋是否蓋好。
- 當 1 台室內機由 2 支遙控器控制時。

務必設定副遙控器：將電路板側面的 SS1 開關由 MASTER（主）撥到 SLAVE（從）。

- ◆ 關於主遙控器與副遙控器之間的接線，請參閱第 20 頁的接線圖「群組控制：主遙控器 + 副遙控器」。

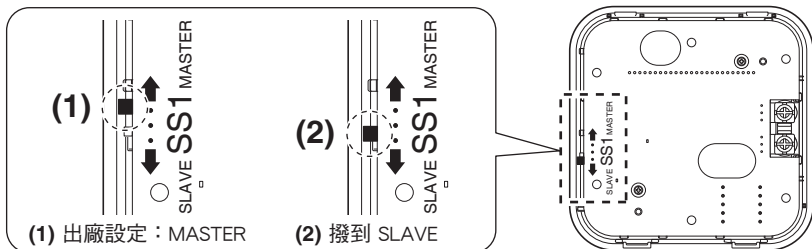


1) 打開電源後，會顯示「88」。

空調機將檢查連線。

- 若偵測到錯誤，螢幕會閃爍相關的錯誤代碼。
關於錯誤代碼的詳細說明，
請參閱 <https://www.daikin.co.th/en/service-error-code>
一旦錯誤修正後，將顯示基本畫面。
- 若未設定副遙控器，則電源打開時，室內機會由 2 支遙控器控制。
 - ◆ 若螢幕顯示「U5」，請關閉遙控器電源，並切斷空調機的斷路器。接著，如前所述，將 SS1 開關由 MASTER（主）撥到 SLAVE（從），然後再次打開電源。若已設定副遙控器，但過了 2 分鐘仍未顯示基本畫面，請再次關閉電源，檢查接線。
 - ◆ 若螢幕顯示「88」超過 2 分鐘，請關閉遙控器電源，並切斷空調機的斷路器。接著，檢查主遙控器的 SS1 開關位置是否在 MASTER（主），副遙控器是否在 SLAVE（從）。



2) 若未偵測到錯誤，會顯示基本畫面。

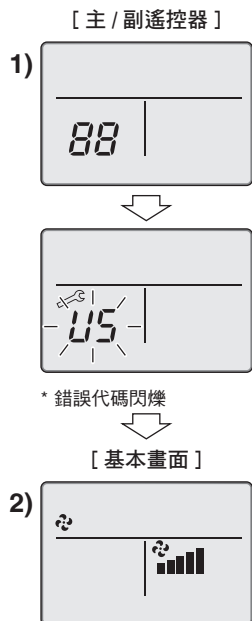

7. 現場設定

- 1) 長按模式選擇鈕 (◻) 及溫度設定 (向下) 鈕 (⏴) 4 秒以上。

[基本畫面]

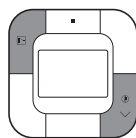
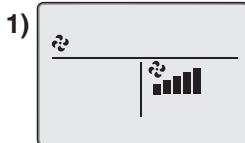


長按 2 個按鈕
4 秒以上





- 2) 用風向調整鈕 (↶↷) 選擇你要的「模式編號」。
關於常用的現場設定項目，請參閱第 16 頁表格。


[現場設定模式畫面]

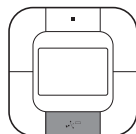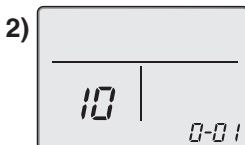



- 3) 在群組控制下 (模式編號 20、21、22、23、25)，若要對室內機進行個別設定，請用風扇轉速控制鈕 (⊙) 設定「室內機編號」。(若採用群組設定，則不須進行此步驟。)

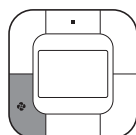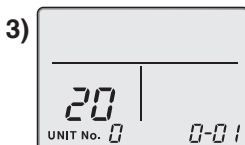


- 4) 用溫度選擇 (向上) 鈕 (⏵) 選擇第一個代碼編號，並且用溫度設定 (向下) 鈕 (⏴) 設定第二個代碼編號。在同一個模式編號下，有多個設定可用。

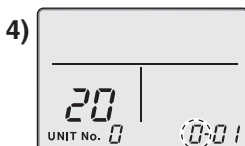

第一個代碼編號

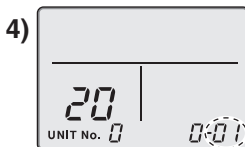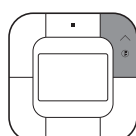


第二個代碼編號

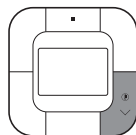


- 5) 按下模式選擇鈕 (◻)。
現場設定完成。

- 6) 若要變更更多項設定，請重複步驟 2) 至 4)。

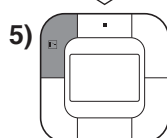


現場設定模式完成。

- 7) 當所有設定完成變更時，請長按模式選擇鈕 () 及溫度設定 (向下) 鈕 () 1 秒。
在初始化期間，會顯示「88」。

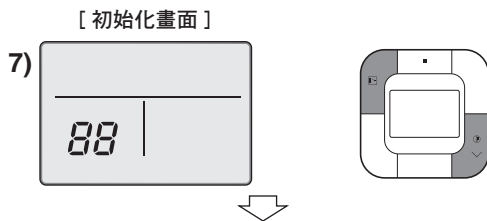

- 8) 當初始化完成後，會重新顯示基本畫面。

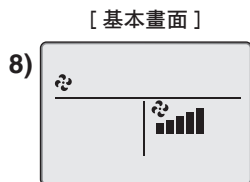

注意

- 當室內機安裝選購配件時，其設定可能改變。請參閱選購配件的說明書。
- 關於室外機的現場設定詳情，請參閱室外機的安裝說明書。

[常用的現場設定項目]

模式編號 註 1)	第一個代碼編號	設定說明		第二個代碼編號					
				01		02		03	
10(20)	0 註 3)	濾網污染 - 嚴重 / 輕微 (設定顯示應清潔濾網的間隔時間) (該設定用於濾網污染嚴重時，其顯示應清潔濾網的間隔時間會減半)	超長效型	遙控器	大約 10,000 小時	遙控器	大約 5,000 小時	-	
			長效濾網		大約 2,500 小時		大約 1,250 小時		
			標準濾網		大約 200 小時		大約 100 小時		
	1 註 3)	長效濾網 (設定濾網標誌顯示時間) (若安裝超強效濾網，應變更設定)		長效濾網		超長效濾網		-	
	2	遙控器中的溫控感應器		使用		不使用		-	
11(21)	0	設定 Sky Air 同步運轉系統的室內機連接數目 (同步運轉系統設定)		一對		雙機		-	
12(22)	1	開 / 關從外部輸入		強制關		運轉開 / 關		-	
13(23)	0	高天花板設定 (安裝在高於 2.7 米的天花板) * 高度因連接機型而異。 詳細接線資訊，請參閱室內機的安裝說明書。		$\leq 2.7 \text{ m}^*$		$2.7 \text{ m} <, \leq 3.0 \text{ m}^*$		$3.0 \text{ m} <, \leq 3.5 \text{ m}^*$	
	1	風向選擇 (安裝擋風板組件時的設定)		4 向出風		3 向出風		2 向出風	
	3	風向調整功能 (安裝出風口飾板時的設定)		配備		未配備		-	
	4	風向範圍設定		向上		正常		向下	
	6	外部靜壓設定 (根據連接的風管阻力進行設定) (若為 FHYK，請採用高天花板設定)		正常		高靜壓		低靜壓	
15(25)	1	加濕並關閉溫控器		未配備		配備		-	
	3	排水泵運轉配合加濕		未配備		配備		-	

註：

- 如需執行上表未列的任何設定，請參閱每台室內機的安裝說明書。
- 若室內機未配備某些功能，將不會顯示。
- 此模式在使用中央遙控器時，用來設定應顯示清潔空氣濾網燈號的時間。

8. 運轉測試方法（分離式系統）

- 若為 VRV 系統，請參閱室外機的說明書。

此外，也請參閱室外機及室內機的安裝說明書。

- 檢查室內機及室外機的接線作業是否完成。
- 檢查室內機的控制盒蓋及室外機的外側面板與管路蓋是否蓋好。
- 完成冷媒管安裝、排水管安裝及電氣配線之後，清潔室內機內部及飾板。
- 根據以下程序執行運轉測試：

- 1) 為了保護壓縮機，在執行運轉測試之前，
請將室外機電源打開至少 6 小時。
- 2) 確認液側與氣側停止閥都已打開。

⚠ 注意


開始運轉前，確認外側面板及管路蓋已經蓋好（否則有觸電危險）。

- 用真空泵抽氣後，即使打開停止閥，冷媒壓力可能也不會上升，因為室外機的冷媒系統已被電子膨脹閥等裝置堵住。運轉不會有問題。


- 3) 按下模式選擇鈕（）選擇冷氣模式。

[基本畫面]

3)

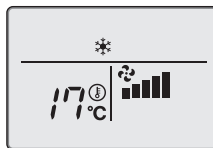

3)

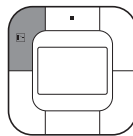


- 4) 長按 3 個按鈕——模式選擇鈕（）、風向調整鈕（）及溫度設定（向上）鈕（）——4 秒以上，進入運轉測試。
基本畫面上顯示「」。

4)




4)

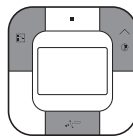

長按 3 個按鈕
4 秒以上

5) 檢查開 / 關鈕上的綠燈是否亮起，確認遙控器的運轉狀態。

- 若遙控器狀態為開（綠燈亮起），請繼續步驟 6)。
- 若遙控器狀態為關（綠燈不亮），請在基本畫面顯示「75」後 10 秒內，按下開 / 關鈕。

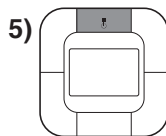



6) 按以下按鈕，檢查按鈕的運作狀態

- 按下風向調整鈕（）設定風向。
- 按下模式選擇鈕（）設定運轉模式。
- 按下風扇轉速控制鈕（）設定風扇轉速。

7) 長按 3 個按鈕——模式選擇鈕（）、風向調整鈕（）及溫度設定（向上）鈕（）。

此時回到基本畫面，進行正常運轉。

7)

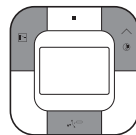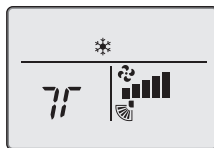

[基本畫面]

註：

運轉測試會在 30 分鐘後自動完成。

8) 根據「10. 基本運轉」檢查各項功能。

9) 若未安裝飾板，在運轉測試完成後，請關閉電源。




注意


- 完成運轉測試後，若室內裝潢尚未完工，應告知客戶為保護室內機，在室內裝潢完工前不可運轉空調機。
若運轉空調機，室內機內部可能被室內裝潢所使用的塗料、接著劑及其他材料所污染，導致噴水及漏水。

9. 接線圖

■ 典型配置

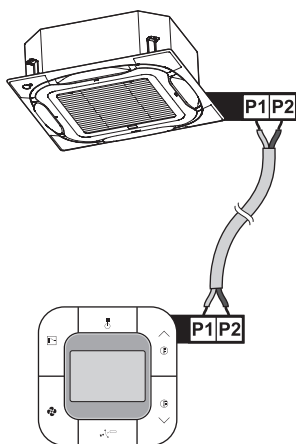


■ 群組控制的典型配置

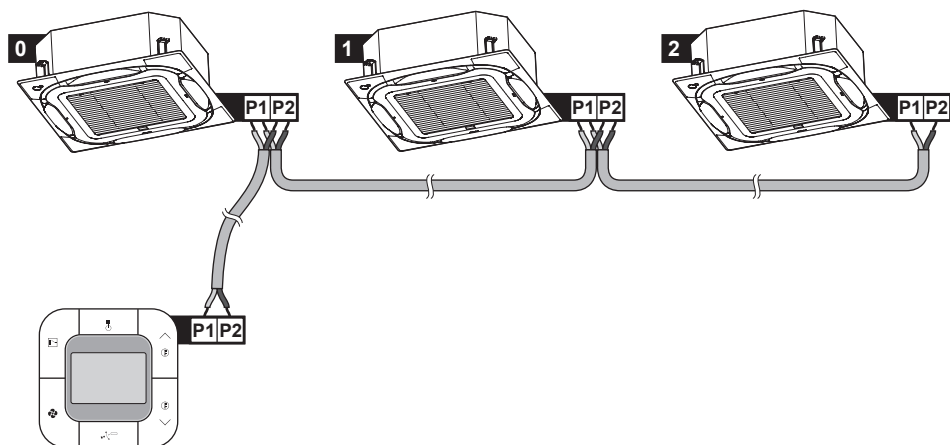


註：

- 若要啟用輪替功能，需使用群組控制。
- 在使用群組控制時，每台機器都會自動分配到一個位址（機器編號）。若啟用輪替功能，該編號會決定輪換順序。關於如何更改機器編號，請洽詢當地經銷商。

■ 群組控制：主遙控器 + 副遙控器

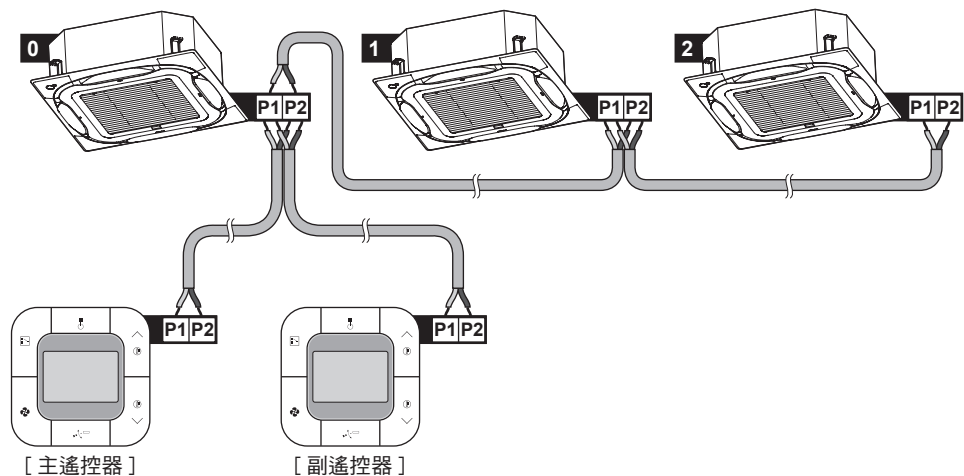

■ 遙控器 + DIII 中央控制設備

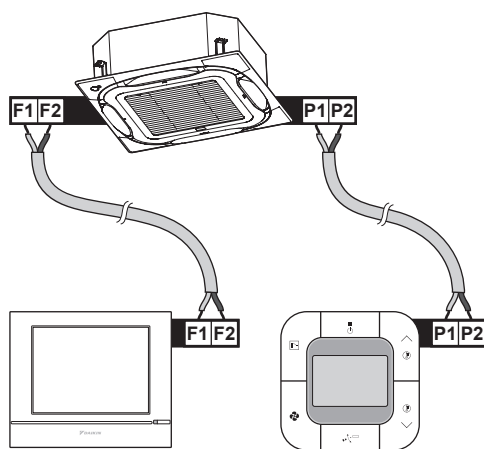

註：

若遙控器與 DIII 中央控制設備並用，則 ...

- ... 定時功能可能受限。
- ... 請勿啟用倒退模式。

使用者須知

10. 基本運轉

10.1 冷氣 / 暖氣 / 自動 / 送風運轉

準備

- 為了保護機械零件，在開始運轉前，至少應打開電源 6 小時。

運轉

1



基本畫面

- 按下模式選擇鈕 () 數次，直到你選到想要的模式（冷氣、暖氣、送風、自動）。

- ◆ 不可用的模式將不會顯示。
- ◆ 若空調機為單冷型，則只有冷氣或送風可選。


註：

- 當遙控器顯示「  」(切換管制) 標誌時，無法選擇冷氣或暖氣模式。
- 若閃爍「  」標誌，請參閱第 25 頁說明。

2




- 按下開 / 關鈕 ()。
- 運轉指示燈（綠色）將亮起，系統會開始運轉。

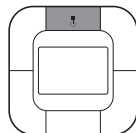


3



- 按下「  」鈕可將設定溫度升高 1°C；
按下「  」鈕可降低 1°C。
- ◆ 送風模式無法設定溫度。

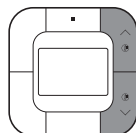


4

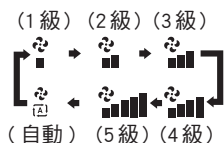


[風速（風力等級 / 風扇轉速）設定]

- 若要選擇風扇轉速等級，請按下風扇轉速控制鈕（）。
- 為了保護設備，室內機可能會自動控制風速。
- 室內機可能會根據室溫自動控制風速。此時風扇可能停止運轉，並非故障。
- 風速完成改變可能需要一點時間。
- 在自動模式下，風速會根據溫度設定及室溫自動調整。在送風模式下，風速設定永遠是 5 級。

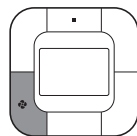


5

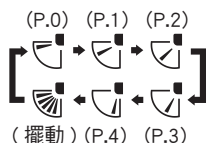

[風向設定]

- 若要選擇風向，請重複按下風向調整鈕（）。
- 選擇風向時，可使用風向調整鈕（），依你要的風向設定為「位置 0」、「位置 1」、「位置 2」、「位置 3」、「位置 4」或「擺動」。


*「P」代表「位置」
(Position)。

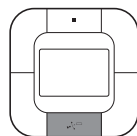

6



- 再按一次開 / 關鈕（），空調機將停止運轉，運轉指示燈將熄滅。
- 當空調機機在暖氣模式下停止時，風扇會繼續運轉約 1 分鐘，以排出室內機的餘熱。

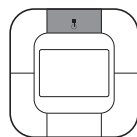

註：

- 為了避免漏水或系統故障，不要立刻關閉電源。請等候至少 5 分鐘，讓排水泵將室內機的殘餘水分完全排出。

冷氣運轉的特性（冷氣 / 自動模式）

- 若以水平或下吹風向連續運轉，氣流會有一段時間以自動風向吹出，以防水平葉片冷凝結露。
（遙控器會顯示原設定風向。）
- 若在室溫低時使用冷氣模式，室內機的熱交換器會結霜。如此會降低冷房能力。在這種情況下，空調機將自動切換到除霜模式一段時間。
在進行除霜運轉時，機器會使用低風速或微風，以防融水排出。
（遙控器會顯示原設定風速。）
- 當室外溫度高時，室溫需要一些時間才能達到設定溫度。

暖氣運轉的特性（暖氣 / 自動模式）

啟動運轉

- 相較於冷氣運轉，暖氣運轉需要較長時間才能達到設定溫度。
建議可利用定時功能提早啟動運轉。

空調機會自動控制以下運轉，以防暖房能力及空間舒適程度降低。

除霜運轉

（室外機除霜運轉）

- 空調機將自動進入除霜運轉，以防室外機結霜而減損暖房能力。
- 室內機風扇將停止，遙控器將顯示「/❄️」(除霜 / 熱啟動)。
- 經過約 6 到 8 分鐘後（最長 10 分鐘），空調機將恢復正常運轉。

熱啟動

- 當空調機進入暖氣或除霜運轉時，室內機風扇將停止，以防冷風吹出。
[在此情況下，遙控器將顯示「/❄️」(除霜 / 熱啟動)。]

室外空氣溫度與暖房能力

- 當室外溫度降低時，暖房能力會下降。
如果暖氣效果不夠，建議以其他暖氣設備與空調機搭配使用。
（在使用明火器具時，應保持房間通風。）
不要在空調機的出風路徑上使用明火器具。
- 本空調機並非可溫暖整個房間的熱風循環型。因此，當系統開始運轉後，房內需要一些時間才會變暖。
當室溫超過設定溫度時，室內機會吹出微風（切換到微風模式）。
風向變成水平。
（遙控器會顯示原設定風速及風向。）
- 若熱空氣滯留在天花板附近，而你覺得冷，建議使用空氣循環扇。
詳情請洽當地經銷商。


10.2 除濕運轉

準備

- 為了保護機械零件，在開始運轉前，至少應打開電源 6 小時。
- 若遙控器沒有選擇冷氣 / 暖氣模式的權限（詳參閱第 26 頁），則無法選擇除濕模式。


運轉

1

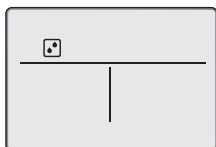

- 按下模式選擇鈕（）數次，直到你選到除濕模式。

- ◆ 某些室內機型號未搭載除濕模式。

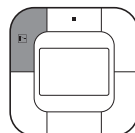


2



- 按下開 / 關鈕（）。
- 運轉指示燈（綠色）將亮起，空調機將開始運轉。


- ◆ 空調機會自動控制溫度及風速。因此，當空調機運轉時，溫度及風速設定無法使用。

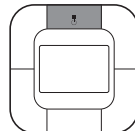

3



- 再按一次開 / 關鈕（），空調機將停止運轉，運轉指示燈將熄滅。

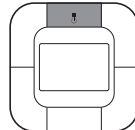


註：

- 為了避免漏水或系統故障，不要立刻關閉電源。請等候至少 5 分鐘，讓排水泵將室內機的殘餘水分完全排出。


10.3 冷 / 暖選擇權限設定（限 VRV）

變更設定 關於冷 / 暖選擇權限的說明，請參閱第 26 頁「冷 / 暖選擇權限」一節。

1

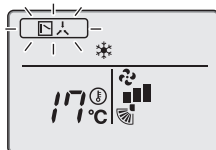


- 在具有冷 / 暖選擇權限的遙控器上，長按模式選擇鈕（）4 秒以上。
若遙控器獲得冷氣暖氣選擇權限，則不會顯示「」（切換管制）。
- 對於連接到同一台室外機或 BS 裝置的室內機，每支遙控器上都會開始閃爍「」標誌。
- ◆ 無論是否具有冷 / 暖選擇權限，都可以變更通風模式設定。
- ◆ 若在「冷 / 暖選擇器」（★）中設定冷 / 暖選擇權限，所有遙控器都將顯示「」。
- 在此情況下，遙控器將無法設定冷 / 暖選擇權限。
- ★ 關於「冷 / 暖選擇器」的詳細資訊，請參閱室外機的使用說明書。
- 設定冷 / 暖選擇權限的步驟如下：

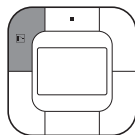


選擇權限設定 第一次打開電源時，所有遙控器都將閃爍「」（切換管制）標誌。

2

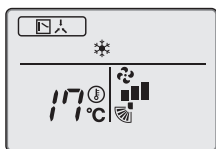


- 在將要設定選擇權限的遙控器上，按下模式選擇鈕（）。
- 接著，冷 / 熱選擇權限就會設定，而「」標誌將會消失。
- 「」標誌將出現在其他遙控器上。

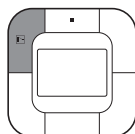



- 在具有冷 / 熱選擇權限的遙控器上（未顯示「」標誌的遙控器），按下模式選擇鈕（）數次，直到你選到想要的模式。每按一下，顯示將依序變換成「送風」、「除濕」、「自動」、「冷氣」、「暖氣」。
 - 只有熱回收系統才會顯示「自動」。
- 於此同時，其他遙控器上的顯示將同步隨之變更。

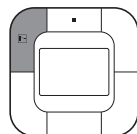

冷 / 暖選擇權限

- 只有具冷 / 暖選擇權限的遙控器，才能選擇「冷氣」、「暖氣」、「自動」。（只有熱回收系統才會顯示「自動」。）

1.

具有選擇權限的遙控器
[未顯示「」
（切換管制）標誌]

設為「冷氣」、「暖氣」、
「除濕」、「自動」模式。

其他遙控器 [顯示
「」（切換管制）
標誌]

- 系統將進入具選擇權限遙控器所設定的模式。其他模式無法使用。
- 不過，系統可以切換到「送風」模式。若選定「冷氣」或「除濕」模式，系統可以從「除濕」切換到「冷氣」模式，反之亦然。

2.

具有選擇權限的遙控器
[未顯示「」
（切換管制）標誌]

設為「送風」模式。


其他遙控器 [顯示
「」（切換管制）
標誌]

- 除了送風模式外，系統無法設為其他模式。

設定冷 / 暖選擇權限的注意事項

- 在下列情況下，需要為單一遙控器設定冷 / 暖選擇權限。


(冷暖系統)

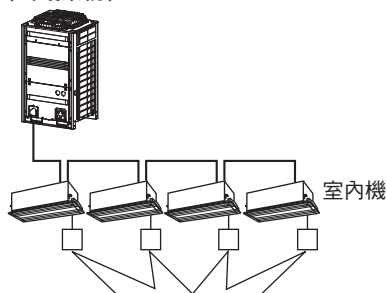

多台室內機連接到一台室外機。

在其中一支遙控器中，設定冷氣 / 暖氣 / 送風模式選擇權限。

(熱回收系統)

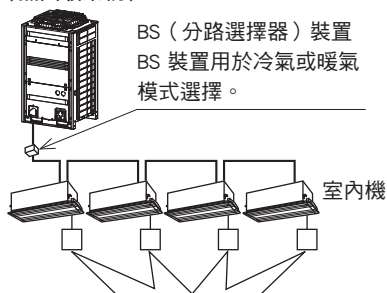

BS (分路選擇器) 裝置
BS 裝置用於冷氣或暖氣
模式選擇。

多台室內機連接到一台 BS 裝置。

在其中一支遙控器中，設定冷氣 / 暖氣 / 自動 / 送風模式選擇權限。


10.4 程式定時運轉

按照以下步驟操作。

- 定時器有以下兩種運作方式。
 - 設定停止時間 (⏸)
 - ... 經過設定的時間後，系統會停止運轉。
 - 設定啟動時間 (⏰)
 - ... 經過設定的時間後，系統會啟動運轉。
- 啟動時間與停止時間可同時設定。
- 定時設定只會生效一次。若每天使用定時運轉，則每次使用前都必須設定一次。

「定時關」模式設定

1

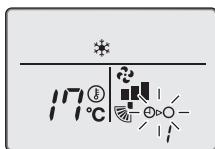


- 同時按下風扇轉速控制鈕 (🌀) 及溫度設定 (向下) 鈕 (⬇️)，進入「定時關」模式設定。
顯示幕會閃爍「⏸」。



2




- 按下溫度設定 (上 / 下) 鈕 (⬆️ / ⬇️)，設定空調機停止時間。
 - ⬆️：每按一次按鈕，定時器增加 1 小時。
 - ⬇️：每按一次按鈕，定時器減少 1 小時。
- ◆ 若時間設定為「0」，表示已取消定時停止設定。

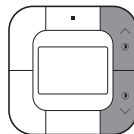

3



- 選定空調機停止時間後 按下風扇轉速控制鈕 (🌀)，完成設定。定時設定程序結束，顯示符號「⏸」從閃爍變成恆亮。

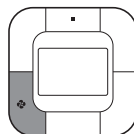

「定時開」模式設定

1



- 同時按下風扇轉速控制鈕 (風扇圖示) 及溫度設定 (向上) 鈕 (↑)，進入定時模式設定。
顯示幕會閃爍「0:1」。



2




- 按下溫度設定 (上 / 下) 鈕 (↑ / ↓)，設定空調機啟動時間。

↑：每按一次按鈕，定時器增加 1 小時。

↓：每按一次按鈕，定時器減少 1 小時。


- 若時間設定為「0」，表示已取消定時啟動設定。

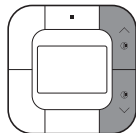

3




- 選定空調機啟動時間後 按下風扇轉速控制鈕 (風扇圖示)，完成設定。定時設定程序結束，顯示符號「0:1」從閃爍變成恆亮。

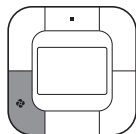

註：

- 若要同時設定「定時開」及「定時關」，請重複上述步驟 (1 至 3)。
- 定時器設定完畢後，將顯示剩餘時間。
- 例如：

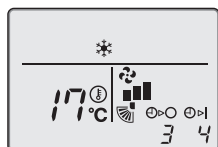

若將定時器設為 3 小時後停止、4 小時後啟動，則空調機將於 3 小時後停止，接著過 1 小時再度啟動。

- 若遙控器已設為副遙控器 [slave]，則無法進行定時設定。

11.保養

11.1 清潔遙控器

- 若遙控器表面骯髒，請用乾布擦拭。
- 若表面髒污無法去除，請用稀釋的中性洗劑將布浸濕，用力擠乾水分，然後清潔表面。接著，再用乾布擦拭表面。

註：

- 切勿使用任何油漆稀釋劑、有機溶劑或強酸。

警告

- 切勿在空調機附近使用易燃物（如髮膠或殺蟲劑）。
切勿用揮發油或稀釋劑等有機溶劑清潔遙控器。
使用有機溶劑可能造成產品龜裂、觸電或起火。

注意

- 切勿清洗遙控器。
這麼做可能會造成漏電，並導致觸電或起火。
- 在保養時，務必先停止空調機運轉，並關閉電源。
否則，可能發生觸電或受傷。


12. 參考資訊

12.1 故障（錯誤）代碼顯示

若發生故障，螢幕上會顯示錯誤代碼。請連絡當地經銷商並告知錯誤代碼，以便檢修。

警告

- 當空調機出現異常時（例如有燒焦味），請停止空調機運轉並關閉電源。
在這些情況下若繼續運轉，可能導致故障、觸電或起火。
請洽詢當地經銷商。

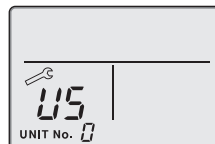

12.2 售後服務

警告

- 切勿自行拆卸、改裝或修理遙控器。
否則可能導致觸電或起火。
請洽當地經銷商。
- 切勿自行遷移或重新安裝遙控器。
安裝不當可能導致觸電或起火。
請洽當地經銷商。

■ 告知修理人員下列資訊

- 型號
- 安裝日期
- 故障狀況：越精確越好。
- 你的地址、姓名及電話號碼。

■ 遷移

遷移遙控器需要專門技術。請洽當地經銷商。
遷移遙控器的費用將實報實銷。

■ 關於售後服務的問題

請洽詢當地經銷商。

備忘錄

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

大金工業株式会社

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵遞區號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵遞區號108-0075



此二維條碼為製造代碼。